



# Handleiding

## 103024 Patentmal buitendeur beslag (boren)

### Artikelnummer


103024

### Omschrijving

Patentmal buitendeur beslag (boren) (afb. 1).

### Werkwijze

1. Stel de pc-maat in door de paspennen van het krukgat en cilindergat (afb. 2) in de gefreesde kruk- en cilindergat (afb. 3) te drukken en zet de inbusboutjes vast (afb. 4).
2. Stel het patentgat boven en onder in door de Patentmal weer voor je te nemen (afb. 5) en het betreffende schild erbij te pakken (afb. 6). Stel vervolgens de boven- en onderplaat in naar gewenste hoogte en zet deze vast.

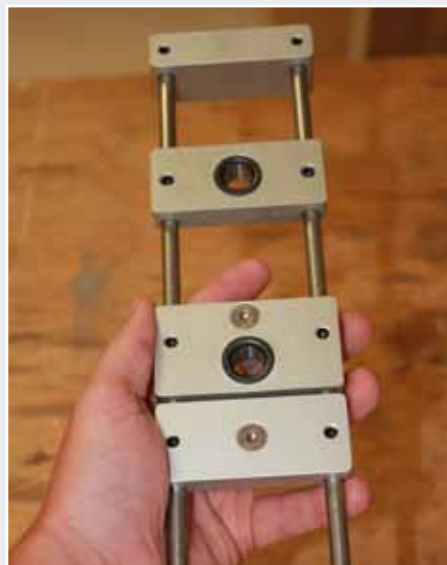

Afb. 1 Patentmal



Afb. 2 Instellen pc-maat




Afb. 5 Patentmal



Afb. 3 Instellen pc-maat



Afb. 4 Vastzetten inbusboutjes

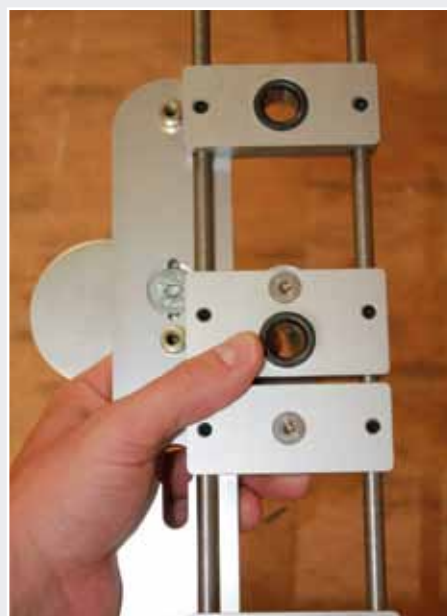


Afb. 6 Instellen boven en onder plaat

**Tip!** Druk alle veiligheidsnokken tegen de onderzijde van de boorbussen. Zo wordt automatisch de juiste afstand bepaald (afb. 7).

3. Boor nu de gewenste gaten met behulp van een 14 mm boor (afb. 8).



Afb. 7 Veiligheidsnokken tegen onderzijde

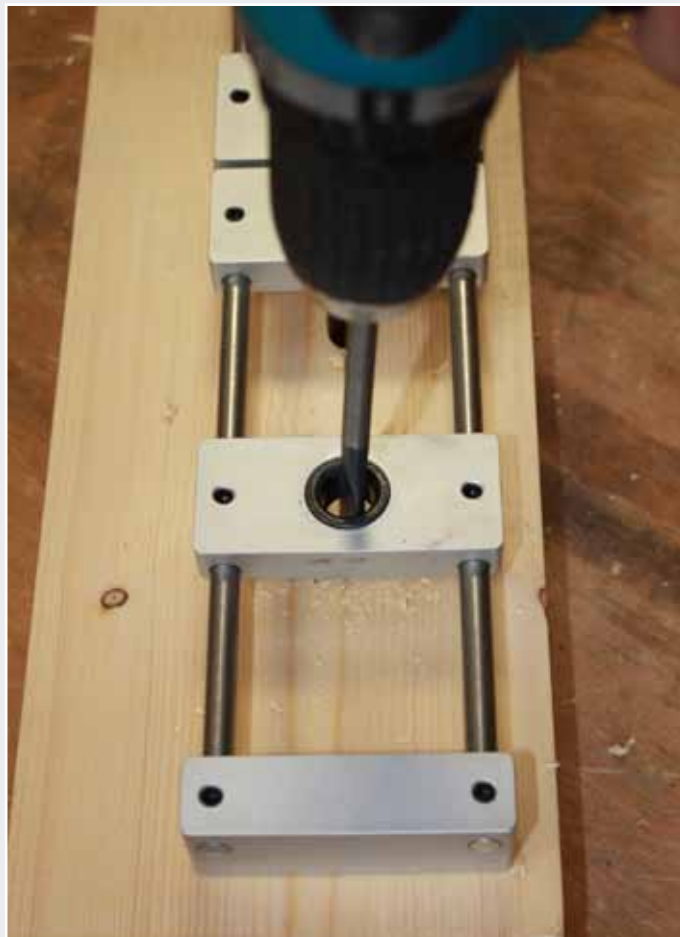

Afb. 8 Boren gewenste gaten

Bijgeleverde paspen is ervoor om door het slot heen te steken (afb. 9 & 10). Let hierbij wel op dat het officieel niet is toegestaan om tegen het slot aan te boren.



Afb. 9 Paspren door slot



Afb. 10 Paspren door slot