


**AXA** HOME SECURITY

**NL**
**SKG**
**POLITIE  
KEURMERK  
VEILIG  
WONEN**

# Deurbeveiligingsstrip M3-EX

## Naar buiten draaiende (achter-)deur

## Informatie

**U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.**

### Toepassing


Naar buiten draaiende (achter-)deuren.

### Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, schroevendraaier, boor  $\varnothing$  2,5 mm, ijzerzaag of slijptol, inbussleutel, potlood of priem.


### Montageplaats

Sluitzijde deur

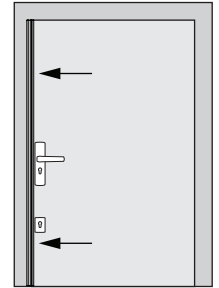

### Tabel

Type	maten voor deurbeveiligingsstrip in mm							
	X	B	b1	b2	H	h1	h2	S
M3-EX/0-4MM	0-4	41	21	16	23	10	14	6
M3-EX/5-9MM	5-9	41	21	16	28	10	14	6
M3-EX/10-14MM	10-14	46	21	16	33	10	14	6
M3-EX/15-19MM	15-19	46	21	16	38	10	14	6
M3-EX/20-25MM	20-25	46	21	16	43	10	14	6

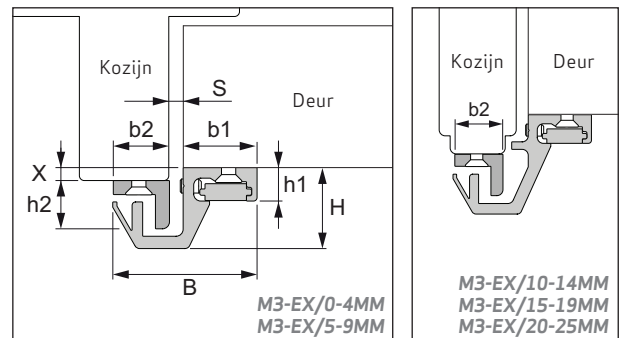

$X$  = terugligging (verschil tussen voorzijde kozijn en voorzijde deur) /  $B$  = Totale breedte /  $b1$  = min. montagebreedte deurprofiel /  $b2$  = breedte kozijnprofiel /  $H$  = hoogte deurprofiel /  $h1$  = hoogte basis deurprofiel /  $h2$  = hoogte kozijnprofiel /  $S$  = maximale sluitnaad

## Montagehandleiding

Voor een probleemloze werking van dit product dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

- 1 Bepaal de lengte van de deur aan de sluitzijde. Kort de stripdelen aan de bovenzijde in op deze lengte met behulp van een ijzerzaag of slijptol (figuur **A**).
- 2 Plaats de deurstrip gelijk met de kopskant van de deur. Teken zowel aan beide uiteinden als in het midden één montagegat af en boor deze voor ( $\varnothing$  2,5 mm, figuur **B**).

**Voorzichtig voorbereiden (let op deurdikte)**  
**Boor niet door de slotkast, hier hoeft geen schroef toegepast te worden**

- 3 Schroef de deurstrip op deze drie punten vast (4,0 x 40 mm, figuur **C**).
- 4 Plaats de kozijnstrip gelijk met het uiteinde van de deurstrip op het kozijn. Teken zowel aan beide uiteinden als in het midden één montagegat af en boor deze voor ( $\varnothing$  2,5 mm, figuur **D**).
- 5 Schroef de kozijnstrip op deze drie punten vast (4,0 x 40 mm, figuur **E**).
- 6 Controleer of de deur in combinatie met de deurbeveiligingsstrip nog naar behoren werkt. Bij aanlopen van de stripdelen dient de strip verplaatst te worden.
- 7 Boor bij goed functioneren de overige gaten van de strip voor ( $\varnothing$  2,5 mm) en schroef de strip vast (4,0 x 40 mm).
- 8 Kantel de afwerkstrip (1) in de deurstrip. Borg vervolgens de borgsstrip door de 4 stelschroeven (2) aan de zijkant aan te draaien (figuur **F**).

