

### SecuBar Combi Barrièrestang

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.


**attentie**

vóór de montage dient u de schroeven op de juiste wijze te voorzien van de transparante ringetjes t.b.v. de afdekkopjes.



1. schuif de hoeksteunen over de barrièrestang. Bepaal aan de hand van de maat van het kozijn, de montageplaats. Let er op dat u het raam nog kunt openen.
2. teken de voor te boren gaten af in het kozijn en op de plaats waar de steunen in de stang gefixeerd worden (mbv hulplijn op stang).
3. gaten in kozijn voorboren met een 3mm houtboor (bij hardhout 4mm). Gaten in stang voorboren met een 4mm metaalboortje.
4. bevestig de SecuBar Combi met de bijgeleverde schroeven. Gebruik de lange spaanplaatschroeven voor montage in het kozijn en de korte plaatschroeven voor fixeren van stang en steunen. Na montage schroefkoppen opvullen met staalplamuur of kruiskopgleuf kapot boren, zodat de schroeven niet meer te verwijderen zijn. Dit geldt ook voor de twee korte parkerschroeven.
5. schroeven afdekken met de bijgeleverde afdekkapjes.

**Benodigd voor montage**

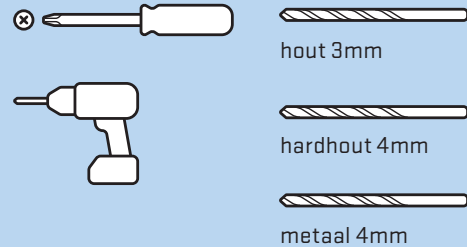

inbouwdiepte steunen 45mm



Te gebruiken bij een combi-uitzetter hoger dan 15cm