

SecuBar Single Barrièrestang

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.


attentie

vóór de montage dient u de schroeven op de juiste wijze te voorzien van de transparante ringetjes t.b.v. de afdekkopjes.



1. bepaal aan de hand van de maat van het kozijn, de montageplaats. Let er op dat u het raam nog kunt openen.
2. teken de voor te boren gaten af.
3. gaten voorboren met een 3mm boor (bij hardhout 4mm).
4. bevestig de SecuBar Single met de bijgeleverde schroeven. Vóór de montage dient u de schroeven te voorzien van de transparante ringetjes t.b.v. de afdekkopjes (zie tekening). Na montage schroefkoppen opvullen met staalplamuur of kruiskopgleuf kapot boren, zodat de schroeven niet meer te verwijderen zijn.
5. schroeven afdekken met de bijgeleverde afdekkapjes.
6. fixeer de beide schuivende delen met de bijgeleverde parkerschroef. Boor hiervoor met een 4 mm metaalboortje een gaatje in beide buizen.

Benodigd voor montage

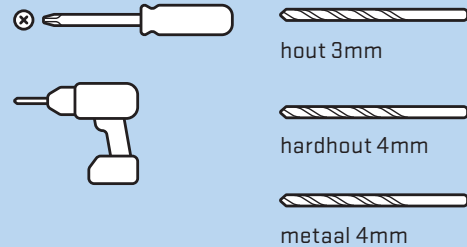

inbouwdiepte steunen 45mm

Neem bij vragen contact op met:

SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl