


### Productmatrix

Art.nr.	toepassen met sluitkom	kastmaten (mm)						bevestigingsmiddelen*	bijpassend-veiligheidsbeslag
		A	B	C	D	E	F		
4228	VS 4228	86	28,5	16,5	140	4	25	2 st (4x40 mm)	3441/3442
4328	VS 4228	64	80	18	110	6	29	2 st (4x40 mm)	3442
4208	VS 4228	86	78,5	16,5	140	4	25	2 st (4x40 mm)	3441/3442

\*Bij naaldhout 4x50mm

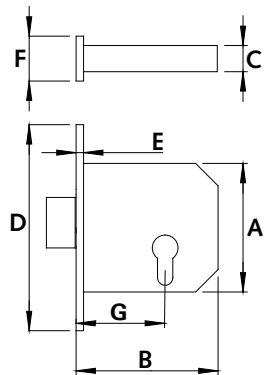

\* = Doornmaat + 28,5 mm

Voorbeeld:

- A = kashoogte
- B = kastdiepte
- C = kastdikte
- D = voorplaat lengte
- E = voorplaat dikte
- F = voorplaat breedte
- G = doornmaat

### Bijpassende Nemef producten:

Veiligheidsrozet 3441. Veiligheidsrozet 3442.  
Veiligheidssluitkom VS 4228.


#### Belangrijk:

- Bij het gebruik tijdens de bouw adviseren wij het gebruik van bouwsleutels tot een minimum te beperken. Indien u toch een cilinderbouwsleutel gebruikt, neem dan de Nemef BS 110.
- Cilinderbevestigingsschroef: bij sloten met een doornmaat tot en met 60 mm, schroeflengte max. 70 mm. Bij sloten met een doornmaat van 70 mm, uitsluitend de meegeleverde cilinderbevestigingsschroef van 80 mm gebruiken.
- Om storingen te voorkomen de voorplaat niet schilderen.

# Montagehandleiding

## Veiligheidsbijzetslot

### 4208, 4228, 4328

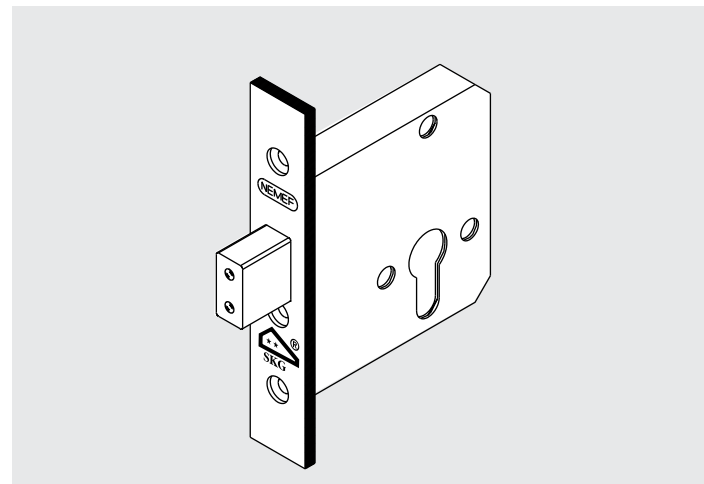

3674000130 Technische wijzigingen en veranderingen voorbehouden versie 813.

nemef.nl



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

nemef.nl



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

# Montagehandleiding

U heeft een NemeF veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet aan de SKG® kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk 'Veilig Wonen'®.

Alle NemeF producten zijn met zorg en onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd.



## Algemeen

- Beveiligen van deuren of ramen is pas zinvol wanneer ook deur/raam en kozijn van voldoende kwaliteit zijn.
- Monteer het product volgens de montagehandleiding en gebruik de (eventueel) meegeleverde boormallen en geadviseerde of meegeleverde montage materialen.
- Dit product nooit smeren met olie maar met een smeermiddel speciaal voor sloten, bijvoorbeeld NemeF Snel Slotspray.
- Om storingen te voorkomen de voorplaat niet schilderen.

## Toepassing:

- NemeF veiligheidsbijzetslot kan toegepast worden in houten deuren en altijd in combinatie met veiligheidssluitkom (zie schema), veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder met SKG\*\*® of SKG\*\*\*® keurmerk.
- Optimale inbraakwering wordt verkregen wanneer het veiligheidsbijzetslot als aanvulling gebruikt wordt op een veiligheidsslot met sluitkom, veiligheidsbeslag en veiligheidscilinder met minimaal SKG\*\*® of SKG\*\*\*®.

## Montage stappen

1 Teken bovenzijde en onderzijde van slotkast af op sluitkant deur op gewenste hoogte ( fig. 1). Trek een verticale hartlijn tussen deze lijnen en boor hierop een rij gaten.

LET OP:

- voor diepte  
maat B (productmatrix) + 2mm
- voor boordiameter  
maat C (productmatrix) + 2mm

2 Steek het hout tussen de geboorde gaten weg, zodat het slot moeiteloos in het slotgat past. Teken nu de omtrek van de voorplaat af (fig. 2) en steek het op de juiste diepte uit (zie maat E bij art. 4328 met siervoorplaat), zodat voorplaat vlak ligt met de deur.

3 Haal het slot weer uit de deur en houd het slot op juiste plaats tegen de deur. Teken nu het boorgat voor de cilinder af (fig. 3). Boormaten: cilindergat bovenzijde 18mm, onderzijde 12mm, en steek het tussen hout weg (fig.3.1).

Monteer het slot in deur en zet het vast met schroeven (zie produktmatrix). Plaats nu de cilinder met gedraaide sleutel in het slot en zet deze vast met de vastzetschroef, door de voorplaat heen.

Let op dat de cilinder aan de buitenzijde niet verder dan 3mm uit het NemeF veiligheidsbeslag steekt.

4 Monteer de bijbehorende/bijpassende veiligheidssluitkom (zie produktmatrix) en sluitplaat.

## Montagetips:

- Montage bij voorkeur op kniehoogte (= 40cm vanuit de onderkant deur).

