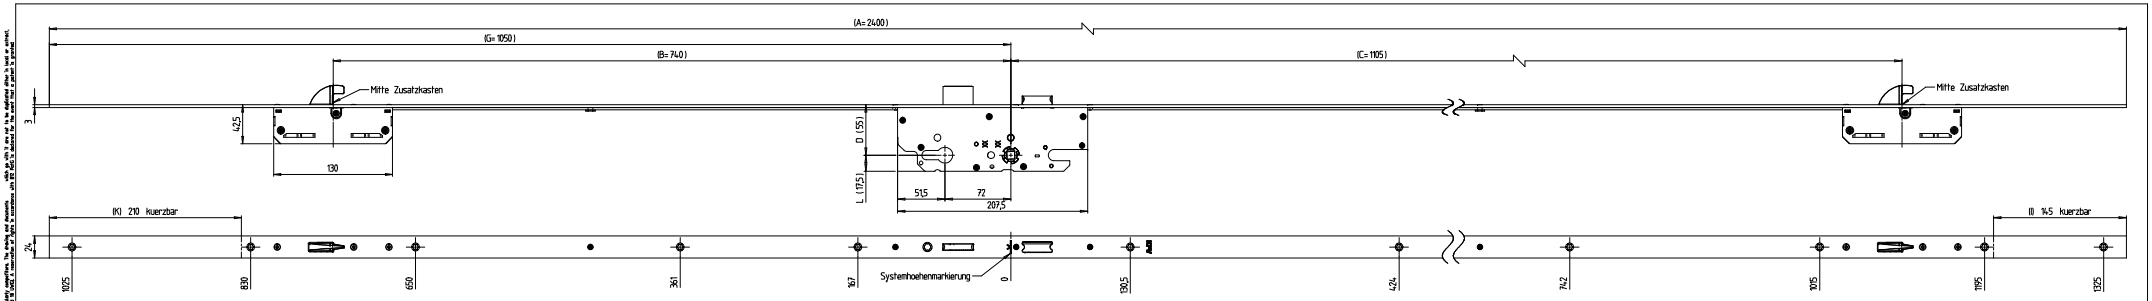

Schlossaufnahmetaschen (M 1:3)

Taschen mit Fraeser Ø 16 mm
fuer Haupt- und Zusatzschlosskaesten
am Tuerblatt herstellen.

Bohrungen fuer Drueckergarnitur anbringen.
Verwenden Sie dazu die Angaben, bzw.
Schablonen des Herstellers der Drueckergarnitur

ACHTUNG:
Abweichende Fraestiefen bei
Sonderkonstruktionen und/oder
Profilstulpen bitte anhand der
Profilzeichnung ermitteln.

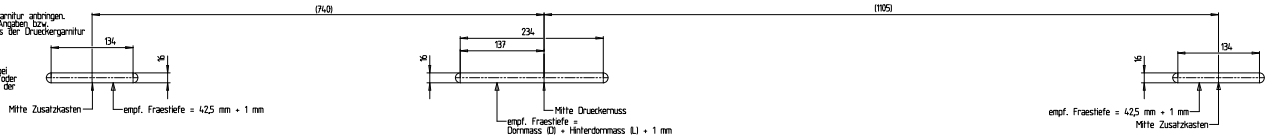

Qty.	Type of Modification		Unit DX1-305594	Drawn	Approved	Date	
Volume /mm³	Weight/kg	Material-No	Item-No. 852500-------F--245572-31826B1		Test-No		
		Tolerance	Part-Description MFS 2500				
Scale 1 : 2		Applied Notes F24; HS5000; SENK-NR. 1					
Drawn Michael Wiesner Date 19.05.2022		KFV	Document No 1.2500.31904		Doc. Part No 055	Revision 00	Status 20
Appr. Thorsten Date 19.05.2022			Replacement for - Replaced by -		Test procedure		Size U

The Drawing and the documents no to be had access to the ... shall be not disclosed, copied or made available to third parties without our prior consent.