

In deze verpakking :


1. Haak



2. lip (handgreep)



3. montageplaatje



4. binnendruk-clips (2x)




5. buitendruk-clips (2x)



6. montageschroef 3x30 mm (6x)

7. Postvanger opvangdeel

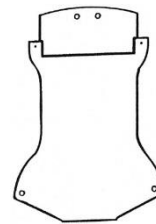

8. Briefplaat met tocht borstel



LET OP : omdat het Postvanger opvangdeel (7) opgerold heeft gezeten, dient u deze eerst "omgekeerd" terug te rollen en opnieuw in de verpakking te stoppen, na ca. 1 uur kunt u hem uit verpakking halen en zal het Postvanger opvangdeel nagenoeg vlak zijn en kunt u beginnen met de montage!

Montage van de SecuCare Postvanger in combinatie met tochtwerende brievenbus plaat met tochtborstel en/of brievenbus plaat met tochtklep

1. Plaats lip (handgreep) (2) op postvanger (7) en monteer montageplaatje (3)

2. Monteer aan beide zijden binnenclick drukker (4) van binnenuit door de montagegaatjes en druk (klik) de buitenclick drukker (5) over binnenclick (4)

3. Plaats de briefplaat over de aanwezige brievenbus opening m.b.v. de meegeleverde schroefjes 3x30 mm (wel voorboren)

4. Monteer de haak (1) d.m.v. de schroefjes op ca. 40-50 mm boven de briefplaat (wel voorboren)

5. Demonteer de onderste 2 schroeven uit de gemonteerde briefplaat en schuif vervolgens de postvanger (7) onder de zojuist gedemonteerde schroefgaten. (eventueel de bovenste schroeven iets losser draaien). Vervolgens de 2 schroeven opnieuw monteren en zo nodig de bovenste schroeven even vastdraaien.

6. Uw postvanger is gereed wanneer u de lip (2) over de haak (1) plaatst.

TIP

U kunt gebruik maken van de "vakantiestand" d.m.v. de lip 2 over de "vakantiestand" te hangen. De postvanger is nu buiten gebruik gesteld.

